



Niniejszy dokument nie może być powielany bez wyraźnej zgody ZREMB-ZUD. Przekazywanie osobom trzecim lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem jest zabronione. Postępowanie niezgodne z powyższym postanowieniem będzie przedmiotem dochodzenia sądowego ZREMB-ZUD.

Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZREMB ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH WARSZAWA	Schemat ideowy sterowania zbiorczego w dot.	E1003-001 Data 28.VI.66 Str. 2 c.d. str. 3
		Podpis Tropaczynski		Podpis Trottleben	Podpis Zolna	Nr. arch. ASEA 96990213
					C9-AR1-t	

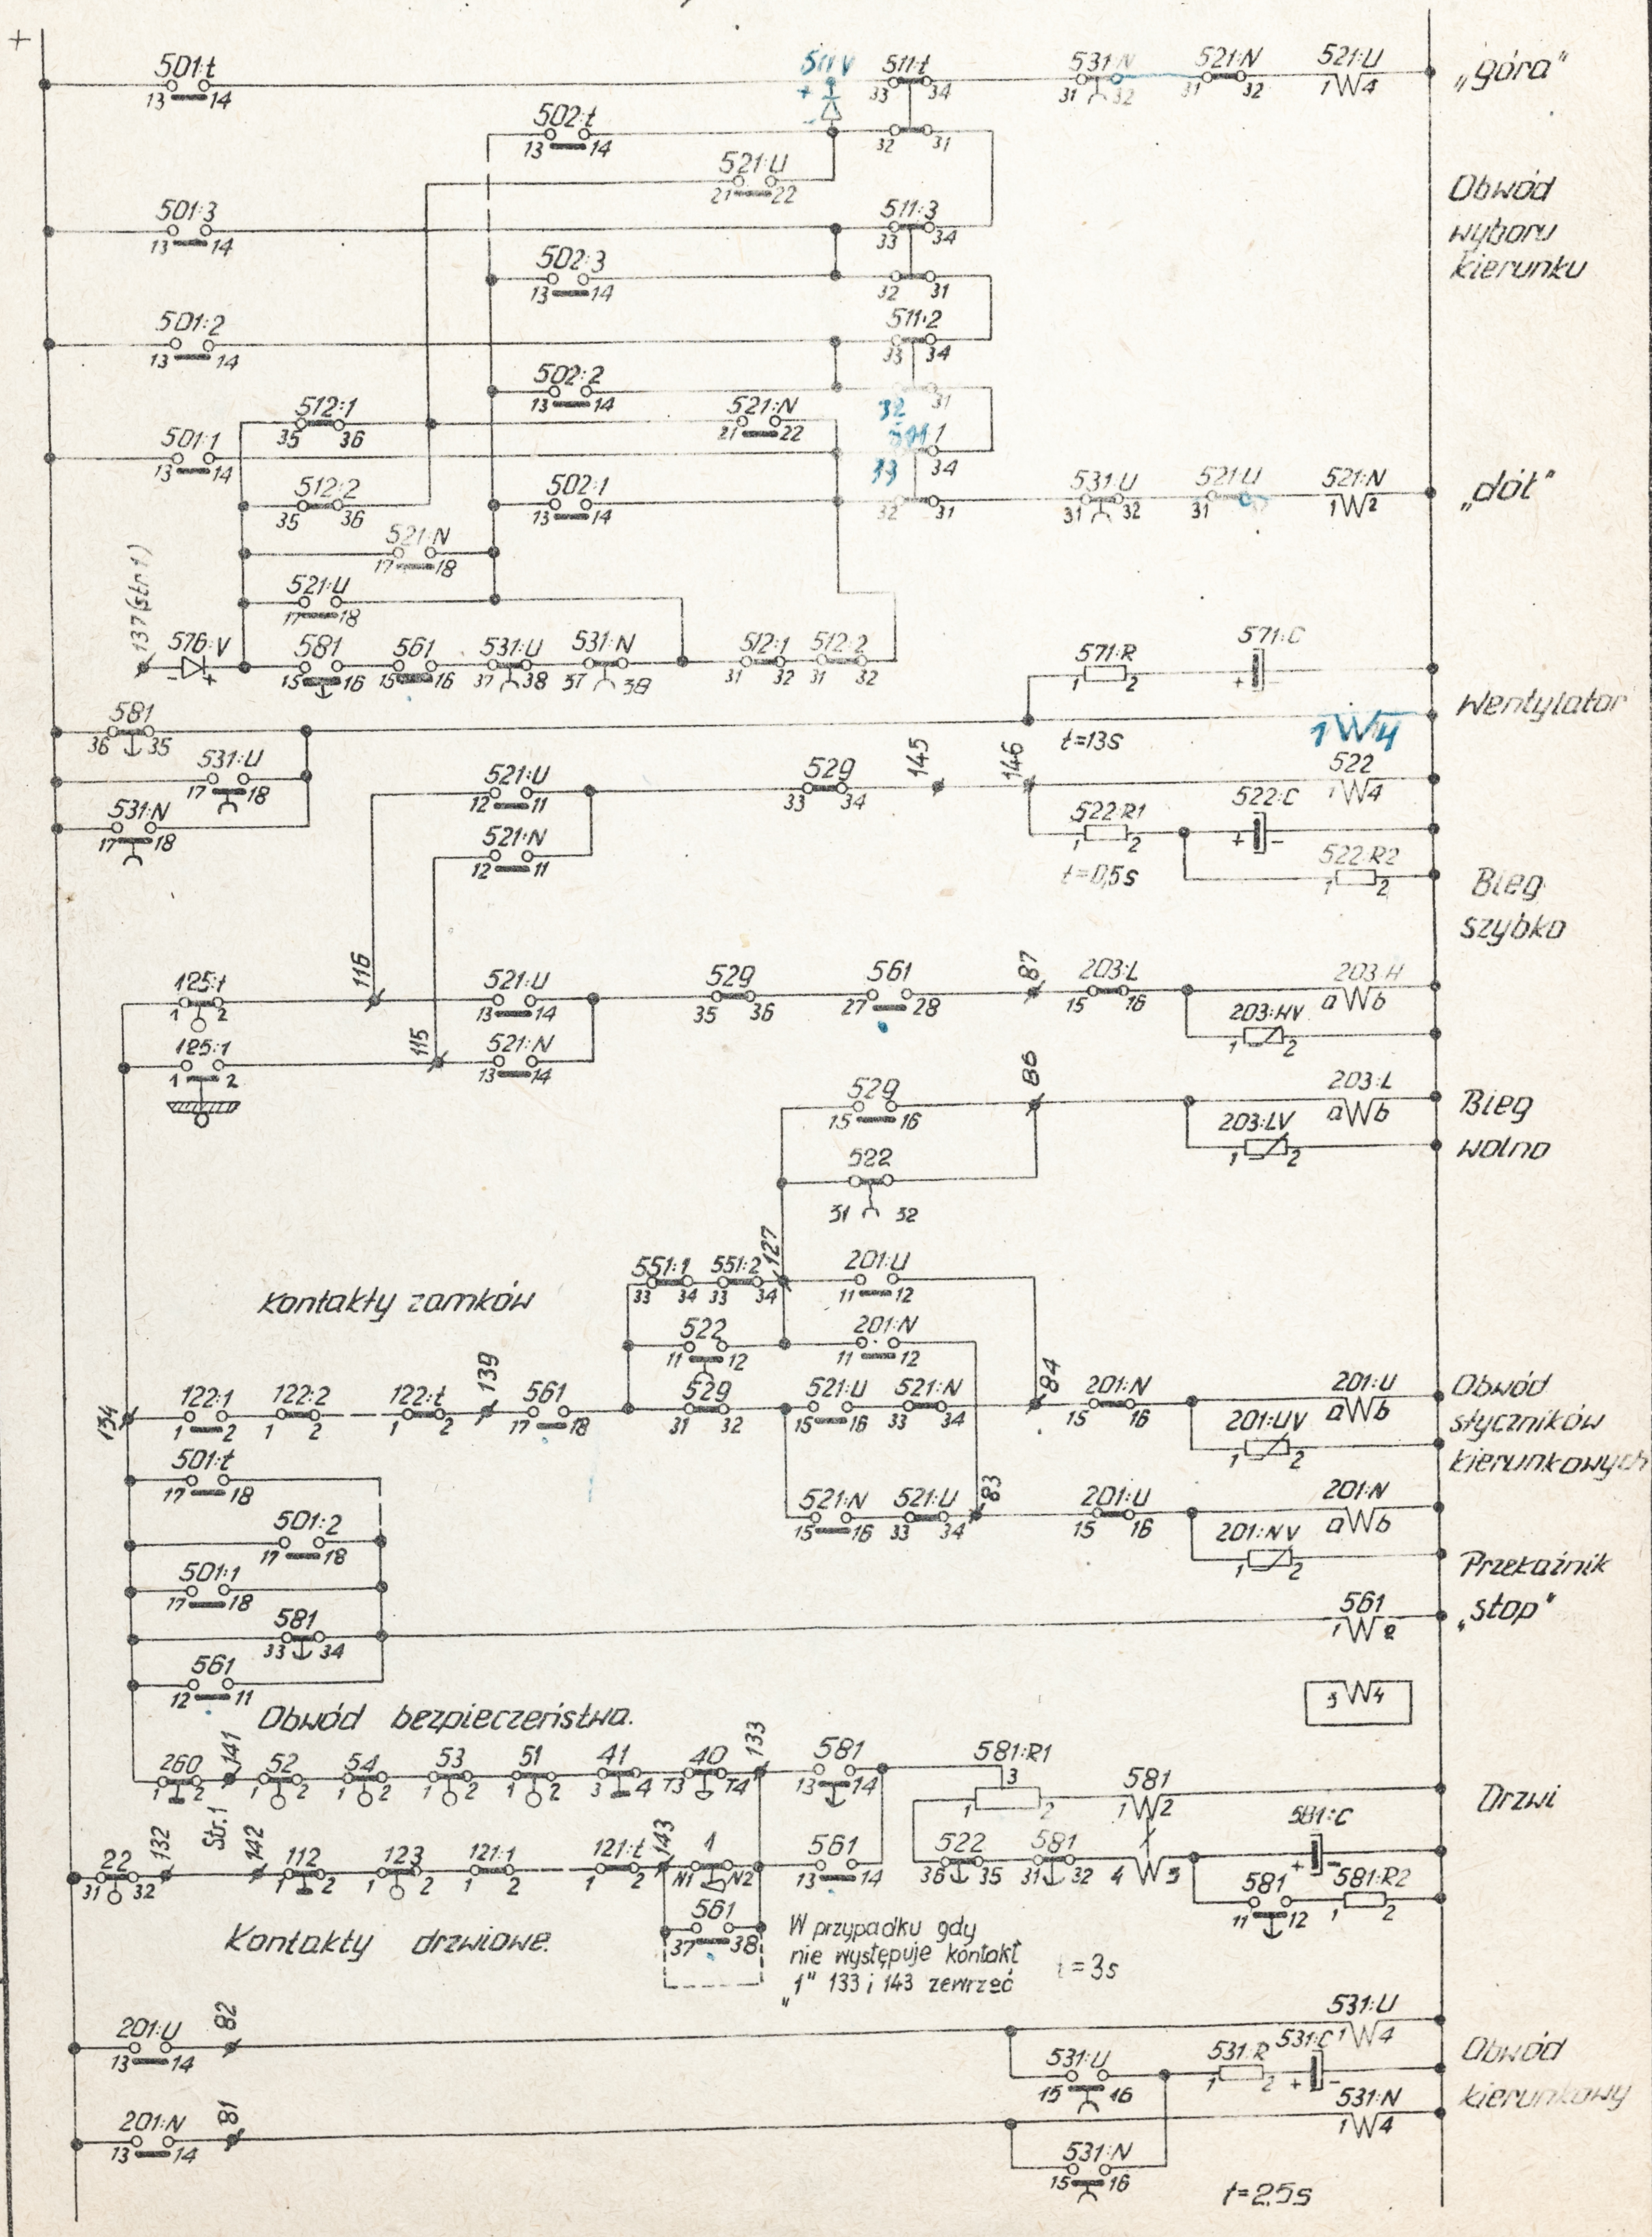

E1003-001

Niniejszy dokument nie może być powielany bez wyraźnej zgody ZREMB-ZUD. Przekazywanie osobom trzecim lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem jest zabronione. Postępowanie niezgodne z powyższym postanowieniem będzie przedmiotem dochodzenia sądowego ZREMB-ZUD.

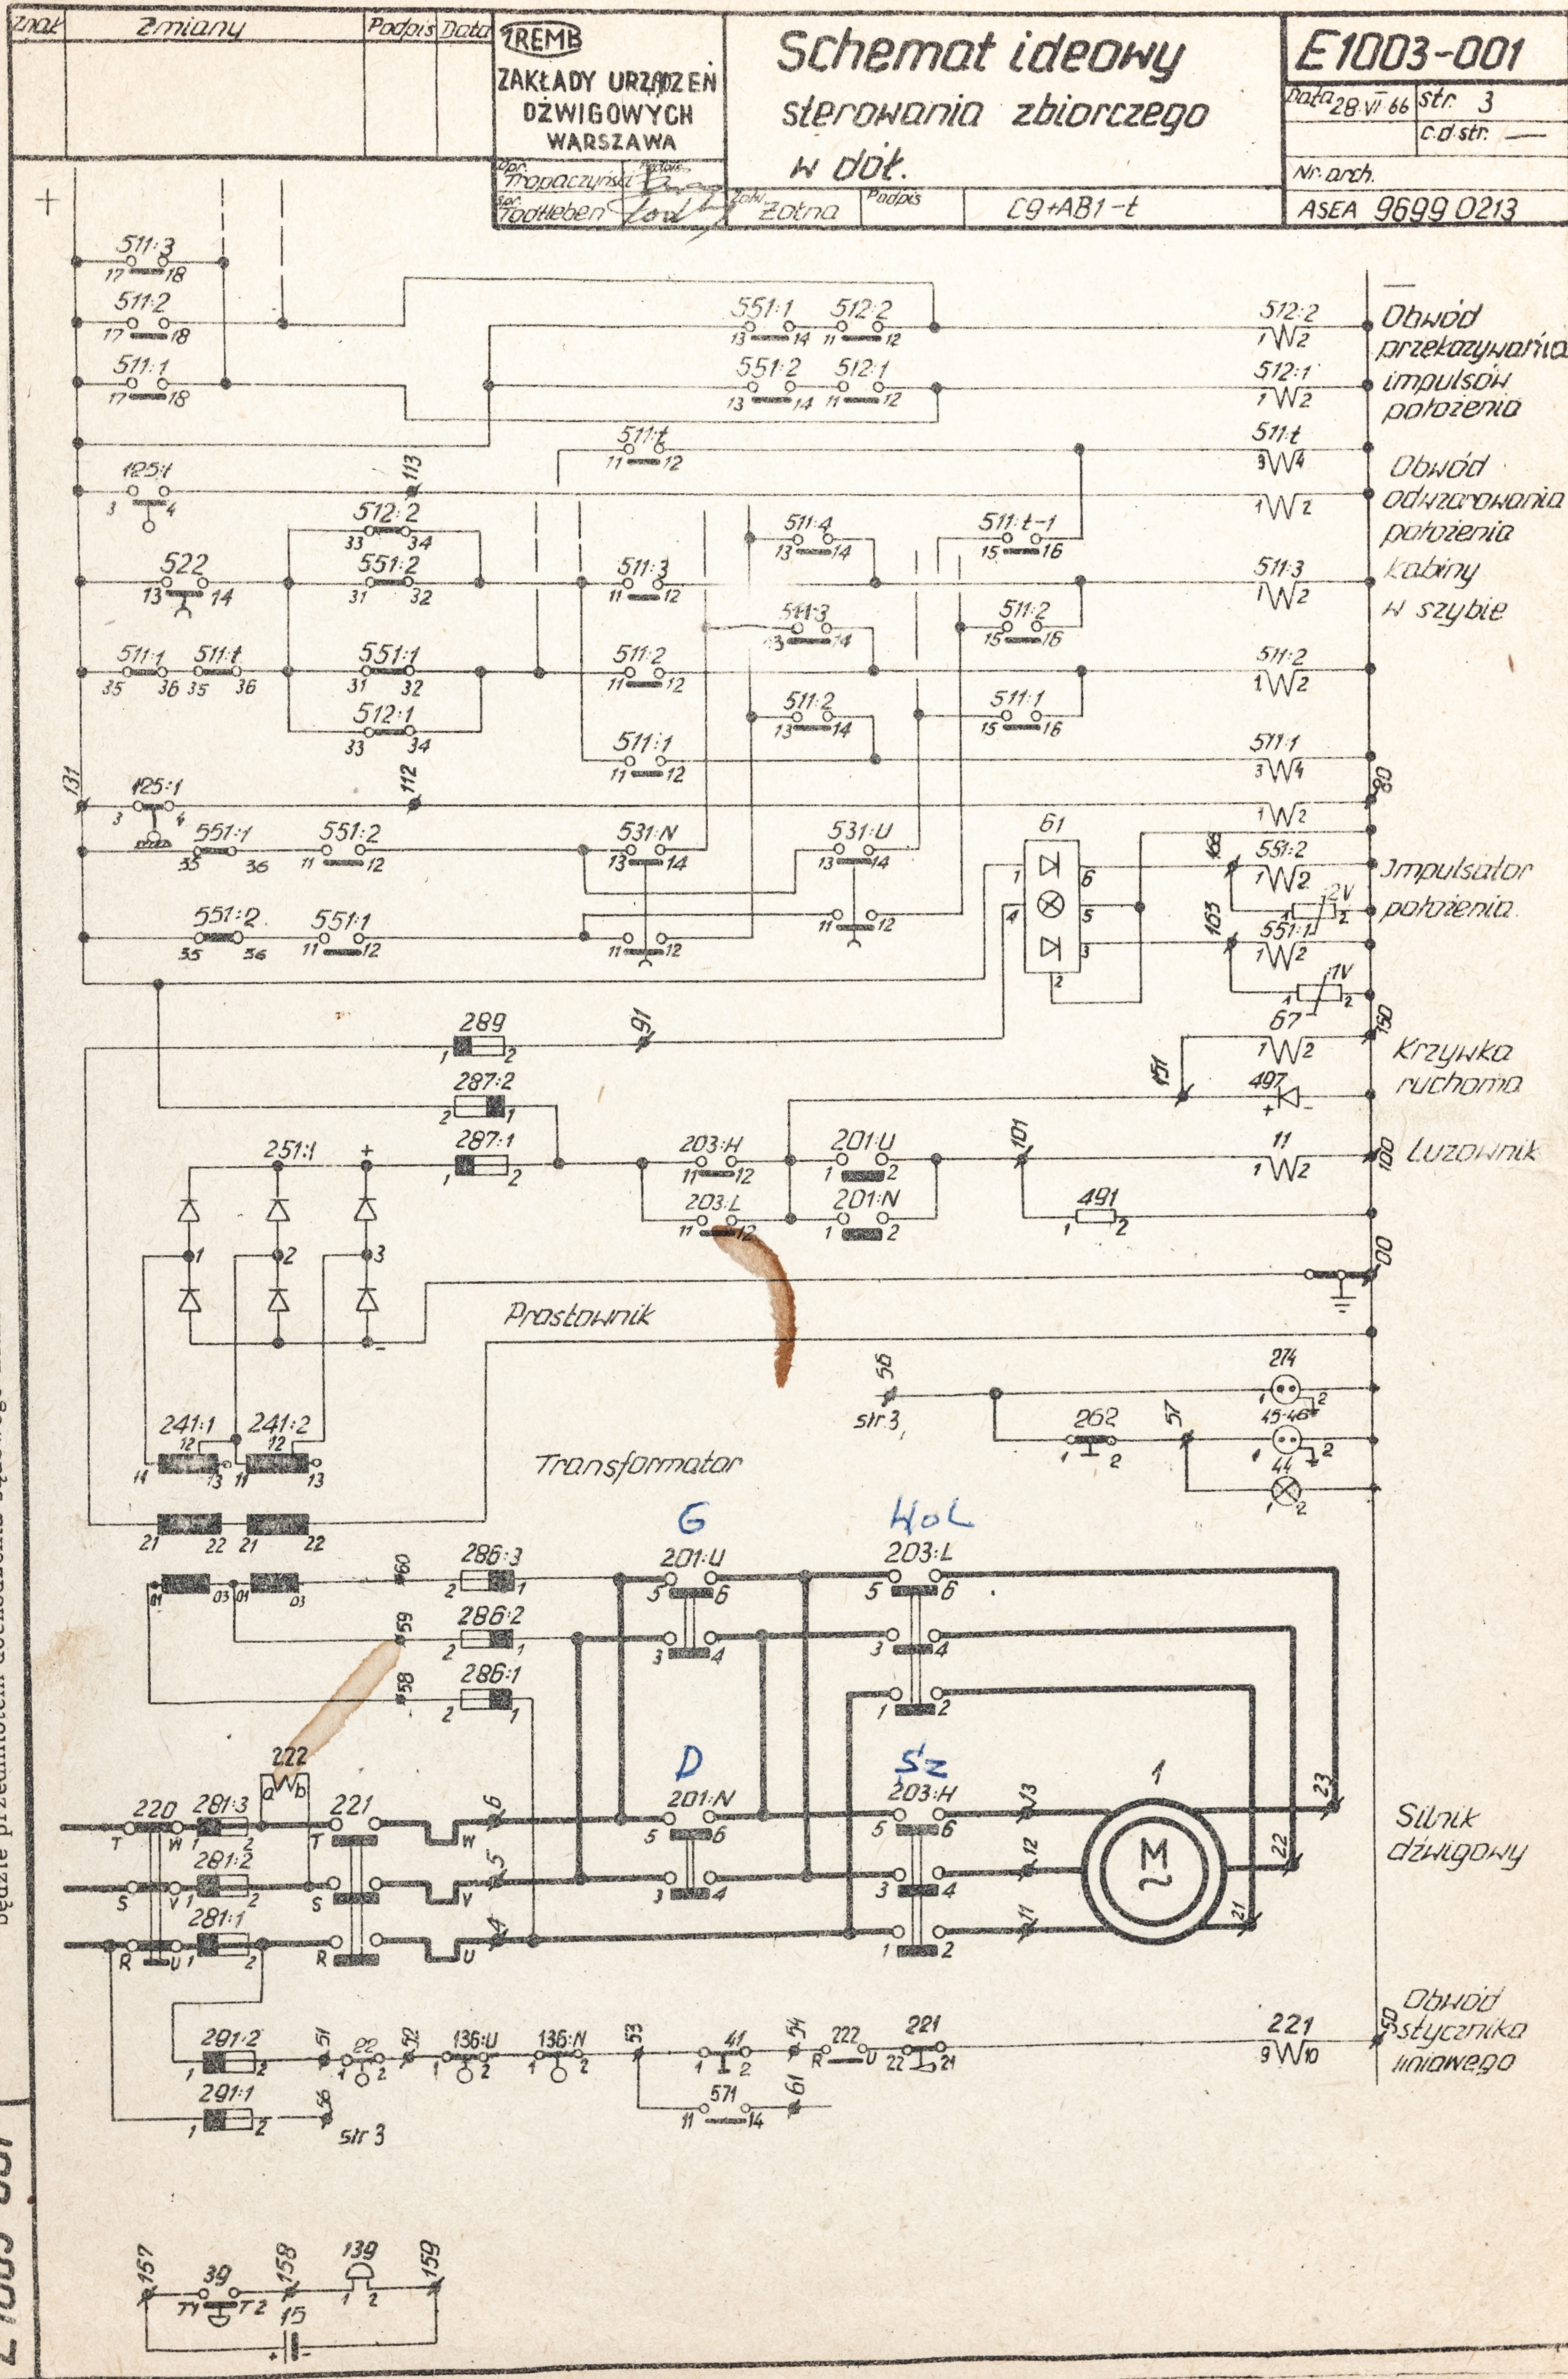

E1003-001

E1103-001

E1103-001

Niniejszy dokument nie może być powielany bez wyraźnej zgody ZREMB-ZUD. Przekazywanie osobom trzecim lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem jest zabronione. Postępowanie niezgodne z powyższym postanowieniem będzie przedmiotem dochodzenia sądowego ZREMB-ZUD.

E1103-001

Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZREMB ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIŹGOWYCH WARSZAWA		Specyfikacja aparatury sterowania zbiorczego w dół		E1103-001											
				Tropaczynski Bottleben		Zob. Zotr. p. 100		27.06.66											
						C9+AB1-t		Nr. arch. 2											
								3											
								Nr. arch.											
								ASEA 96990203											
Nr.	Szt.	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig.	Cen	Cen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
201:U	1	Stycznik „Góra”	EF40L/EF100L/ 48V=	10a	2		3	3	3	2	2	2	-				-	-	
201:N	1	Stycznik „Dół”	EF40L/EF100L/ 48V=	10a	2		3	3	3	2	2	2	-				-	-	
201:UV-NV	2	Waristor	Y871/1	62			2												
203:H	1	Stycznik „szybko”	EF40L/EF100L*/ 48V=	10a	2		3	3	3	3	-	-	-				-	-	
203:L	1	Stycznik „wolno”	EF40L/EF100L*/ 48V=	10a	2		3	3	3	3	-	2	-				-	-	
203:HV-LV	2	Waristor	Y871/1	62			2												
220	1	Wyłącznik główny	LR-100	35			3	3	3										
221	1	Stycznik liniowy	N110-60/-100/ 220V~	9	3		3	3	3	-	-	-	-	1	-	3			
222	1	Stycznik zaniku fazy	SM-1 380V~	11	3		3	-	-	-	-	-	-						
241:1-2	2	Transformator sterowy	SLMA 3860 4736 865-96	67			3	3	3										
251:1	1	Prostownnik	EmV 3/4-556	65			3												
260	1	Wyłącznik sterowania	Pb3 kat. 8-R	23			2	-											
261	1	Wyłącznik niezwar	Pb3 kat. 8-R	23			1	1											
262	1	Wyłącznik oświetlenia	1166J 1/2-1kat. 41A	22			3												
271:U-N	2	Przyciski jazd kontr.	M-1K „Flister”	21			1												
274	1	Gniazdo wtykowe	Nr. 331 ML kat. 16J	29			3												
281:1-3	3	Bezpieczniki główne	wg K1602-001	53			3												
286:1-3	3	Bezpieczniki transfor.	Nr. 476, 582, 2174 katal. 18-J 6A	53			3												
287:1	1	Bezpiecznik sterowy	Nr. 476, 582, 2175 katal. 18-J 10A	53			3												
287:2	1	Bezpiecznik sterowy	Nr. 476, 582, 2174 katal. 18-J 6A	53			3												
289	1	Bezpiecznik sygnaliz.	„”	53			3												
291:2	1	Bezpiecznik stycznika	„”	53			3												
291:1	1	Bezpiecznik oświetlenia	„”	53			3												
				* dla silników większych niż 10 kW-380V															

Niniejszy dokument nie może być powielany bez wyraźnej zgody ZREMB-ZUD. Przekazywanie osobom trzecim lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem jest zabronione. Postępowanie niezgodne z powyższym postanowieniem będzie przedmiotem dochodzenia sądowego ZREMB-ZUD.

Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZREMB ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIŹGOWYCH WARSZAWA		Specyfikacja aparatury sterowania zbiorczego w dół		E1103-001										
				opr. Trapaczynski	podp. [signature]			data 27.06.66	str. 3									
				opr. Todtleben	podp. [signature]				c.d. str. -									
				Zołna		podp. [signature]	C9 AB1-t		Nr arch. 96990203									
Nr	szt	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	fig	Cew	Cew	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	1	Opornik luzownika	M5625 - 160Ω	52			3											
497	1	Zawór	H33-3-1 (SPI-1-52-078 Kat. 5R)	63			3											
501:1	1	Przek. dyspozycji	RMX 17-3	3	1	1	1	2	1	2					-	-		
501:2	1	"	-3	3	1	1	1	2	1	2					-	-		
501:t	1	"	-3	3	1	1	1	2	1	2					-	-		
502:1	1	Przek. bezwan. „dół”	-3	3	1	1	1	2	1	-					-	-		
502:2	1	"	-3	3	1	1	1	2	1	-					-	-		
502:t	1	"	-3	3	1	1	1	2	1	-					-	-		
511:1	1	Przek. pietrowy	-6	6	3	3	3	-	3	3	1	1	-	-	2	2	3	-
511:2	1	"	-5	5	3	-	3	3	3	3	1	1	-	-	2	2	-	-
511:t	1	"	-6	6	3	3	3	3	-	3	1	1	-	-	2	2	3	-
512:1	1	Przek. przyst. nieparzystych	-6	6	3	-	3	1	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-
512:2	1	Przek. przyst. parzystych	-6	6	3	-	3	1	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-
521:U	1	Przek. kierunku „Góra”	-6	6	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	1	1
521:N	1	Przek. kierunku „Dół”	-6	6	2	-	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	-	1
522	1	Przek. jazdy „szybko”	-6	6	2	2	2	3	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
527:D	1	Przek. zatrzymania	-2	2	1	1	-	1										
527:N	1	Przek. Zatrzymania	-2	2	1	1	-	1										
529	1	Przek. zwalniania	-6	6	1	1	1	-	2	-	1	1	-	-	2	2	2	-
531:U	1	Przek. jazdy „Góra”	-6	6	2	2	3	3	2	2	1	-	-	-	2	1	1	2
531:N	1	Przek. jazdy „Dół”	-6	6	2	2	3	3	2	2	1	-	-	-	2	1	1	2
551:1-2	2	Przek. fotokomórki	-6	6	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	3	2	3	-
561	1	Przek. „Stop”	-5	5	2	2	2	2	2	2	-	1	1	2	-	-	-	2
571	1	Przek. wentylatora	-2	2	2	2	3	3										
578	1	Przek. pełnego obciąż.	-3	3	1	1	1	-	-	-					1	-		
581	1	Przek. drzwi	-6	6	2	2	2	2	2	1	-	-	-	-	2	2	2	1
522:R1	1	Opornik	BBT 1000Ω	52			2											
522:R2	1	"	BBT 10000Ω	52			2											
531:R	1	"	BBT 1000Ω	52			2											
571:R	1	"	BBT 3000Ω	52			2											
581:R1	1	"	MR610 1600Ω	51			2											
581:R2	1	"	BBT 300Ω	52			2											
522:C	1	Kondensator	70V 200μF	60			2											
531:C	1	"	70V 500μF	60			2											
571:C	1	"	70V 1000μF	60			2											
581:C	1	"	70V 2500μF	60			2											
511:V	1	Zawór	B125 C140	64			2											
576:V	1	"	"	64			2											
551:1V-2V	2	Waristor	V 871/1	62			3											

E1103-001